


CONSIGLI

Segui le istruzioni, per una semplice e corretta applicazione

- - Rimuovere le vecchie grafiche, evitando la sovrapplicazione sulle vecchie;
- - Se rimanesse della colla residua delle vecchie grafiche, eliminarla utilizzando il prodotto n.1 presente nel Kit Applicazione, oppure utilizzando un panno imbevuto di alcol o di benzina;
- - Detergere le plastiche con il prodotto n.2 presente nel Kit Applicazione, oppure utilizzando dello sgrassatore o più semplicemente acqua e sapone;
- - Effettuare ogni operazione con le mani pulite;
- - Applicare le nuove grafiche in presenza di una temperatura ambientale compresa tra 15° C e 25° C. Evitare ambienti troppo freddi, che danneggerebbero il collante. Evitare ambienti troppo caldi, che deformerebbero l'adesivo;
- - Non utilizzare altri prodotti per l'applicazione delle nuove grafiche;
- - Se fosse la vostra prima applicazione, iniziare dal forcellone e dai parasteli, e successivamente operare sui pezzi più grandi e complessi per ultimi, gli adesivi per le tabelle laterali e i convogliatori che sono più complessi per via delle curve delle plastiche.

METODO DI APPLICAZIONE

Riscalda un po' l'adesivo utilizzando un normale phon. Solo per facilitare l'operazione. D'ora in poi, non utilizzarlo più perché la temperatura eccessiva potrebbe creare delle bolle.

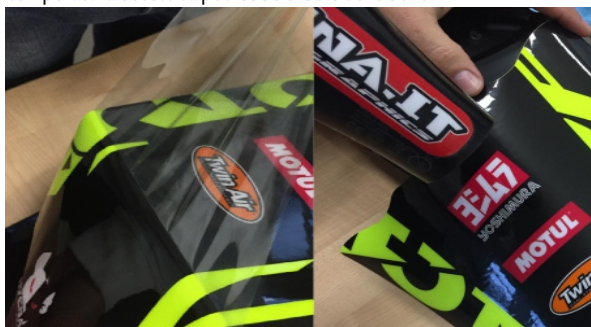

1

Appoggia l'adesivo alla plastica, allineandolo in modo corretto senza togliere la pellicola posteriore, così da renderti conto della sua posizione.



2

Dividi l'adesivo dalla pellicola posteriore e piega un lembo della carta siliconata sul retro dell'adesivo di qualche centimetro. Avvicina la parte da incollare alla plastica e allineala.



3

Posiziona la grafica e attacca la parte che avevi diviso. Quando l'allineamento risulta corretto, togliti tutta la carta siliconata dal retro dell'adesivo e fai pressione seguendo le linee della plastica.



4

Attacca l'adesivo da dove sei partito e attacca la pellicola sulla plastica seguendo tutte le curvature presenti.



5

Una volta applicato tutto l'adesivo, ti consigliamo di aspettare dalle 24 alle 48 ore prima di uscire in moto così da permettere alla colla di attaccarsi perfettamente alla plastica.



6